


## OAG 的螺钉与滤镜轮的螺钉相接触解决方法 Rev1.0

有用户反应 OAG 上的螺钉和滤镜轮上的螺钉会相接触，如下图所示。



出现这种情况时，可以按照下面的步骤进行解决。

1. 拧下 OAG 内部的四颗固定螺丝；

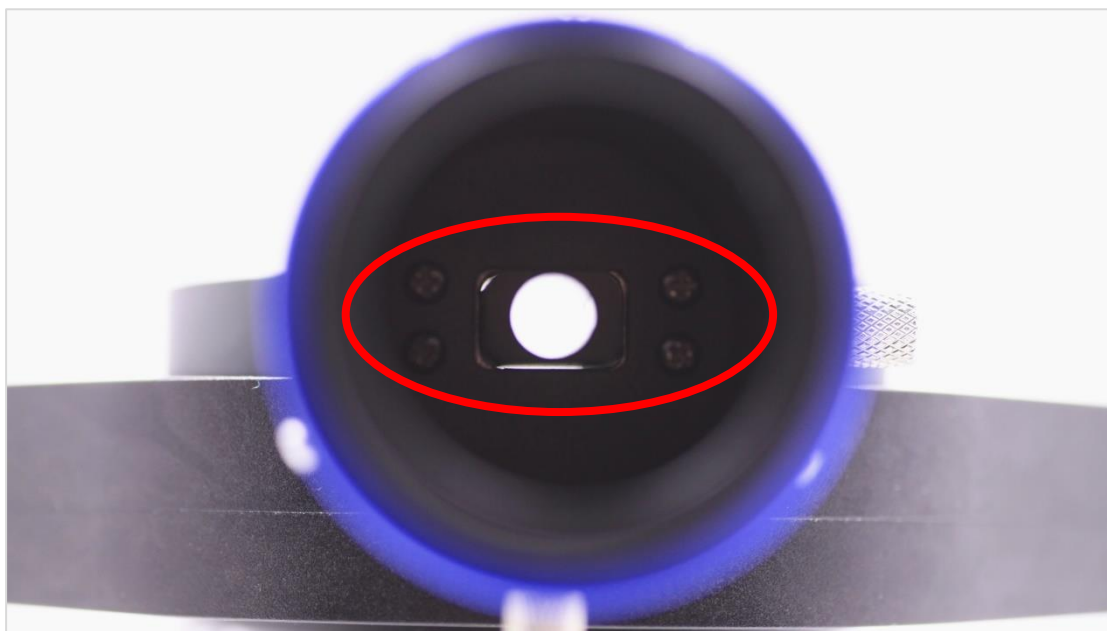

2. 将下图中红框里的 OAG 的上半部分拔出使之与下半部分分离, 然后旋转 180°, 这样螺钉会转到另一侧, 从而不会与滤镜轮上的螺钉相接触。如下图所示:



3. 旋转后并拧回螺丝固定的样子如下图所示:



4. 将 OAG 装回滤镜轮即可使用。

这样, OAG 上的螺钉和滤镜轮上的螺钉就不会相接触, 也不会影响到 OAG 的使用。